


ソニックシティホール 大ホール舞台平面図 S=1:200

日時	
入館	
リハーサル	
開場	
開演	
終演	
退館	

- 大水平幕
- バック幕
- バトン(17) 手動式
- バトン(16) 電動式
- バトン(15) 手動式
- 大H.L.(一文字幕共吊り)
- 袖幕(4)
- 空バトン(2) 手動式
- バトン(14) 手動式
- バトン(13) 電動式
- バトン(12) 手動式
- バトン(11) 電動式
- Br 4(BL.SL.)
- 一文字幕共吊り H4m(3)
- 袖幕(3)
- バトン(10) 手動式
- バトン(9) 手動式
- 正板 天板(2)
- 空バトン(1) 手動式
- バトン(8) 電動式
- Br 3(BL.SL.)
- 一文字幕共吊り H4m(3)
- 中割幕(2)
- バトン(7) 手動式
- 松羽目バトン
- バトン(6) 手動式
- スクリーン
- 袖幕(2)
- 一文字幕(2) [H 6 m]
- バトン(5) 電動式
- Br 2(BL.SL.)
- 中割幕(1)
- バトン(4) 手動式
- 一文字幕(1) [H 6 m]
- 天板(1)
- 袖幕(1)
- バトン(3) 手動式
- バトン(2) 電動式
- ポータルBr 1(BL.SL.)
- ポータルタワー(上手)(下手)
- バトン(1) 電動式
- 暗転幕
- オペラカーテン
- 緞帳

手動バトン最大荷重=250Kg
 電動バトン最大荷重=1,000Kg
 バトン(3) 手動式間口 16m

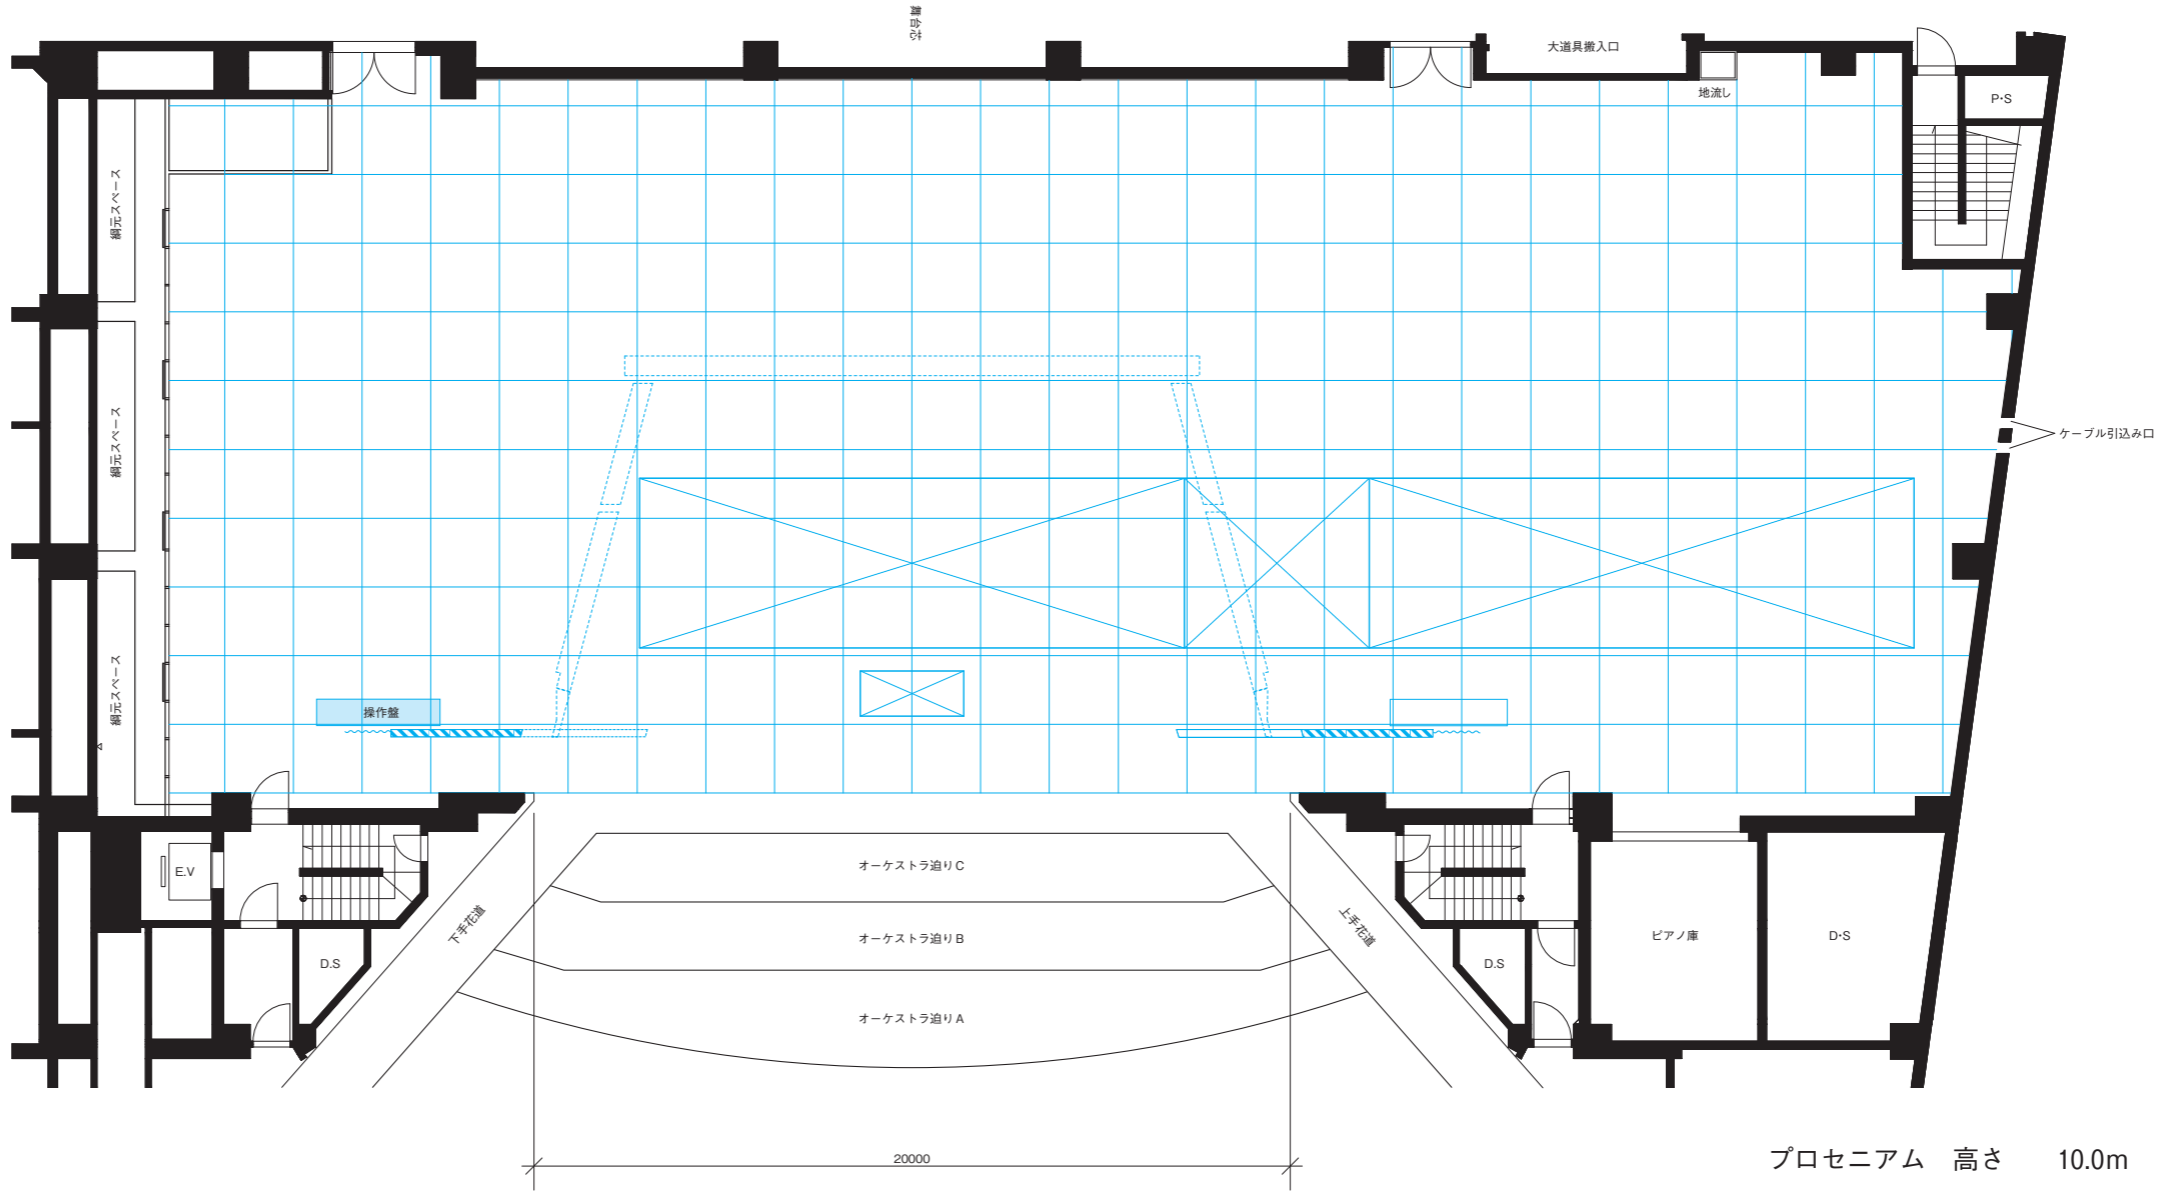

プロセニウム	高さ	10.0m
プロセニウム	間口	20.0m
舞台	奥行	18.950m
舞台面	高さ	0.95m
大道具搬入口	高さ	4.6m
大道具搬入口	間口	4.7m
大道具搬入口	奥行	8.6m