


ソニックシティ大ホール舞台照明回路図

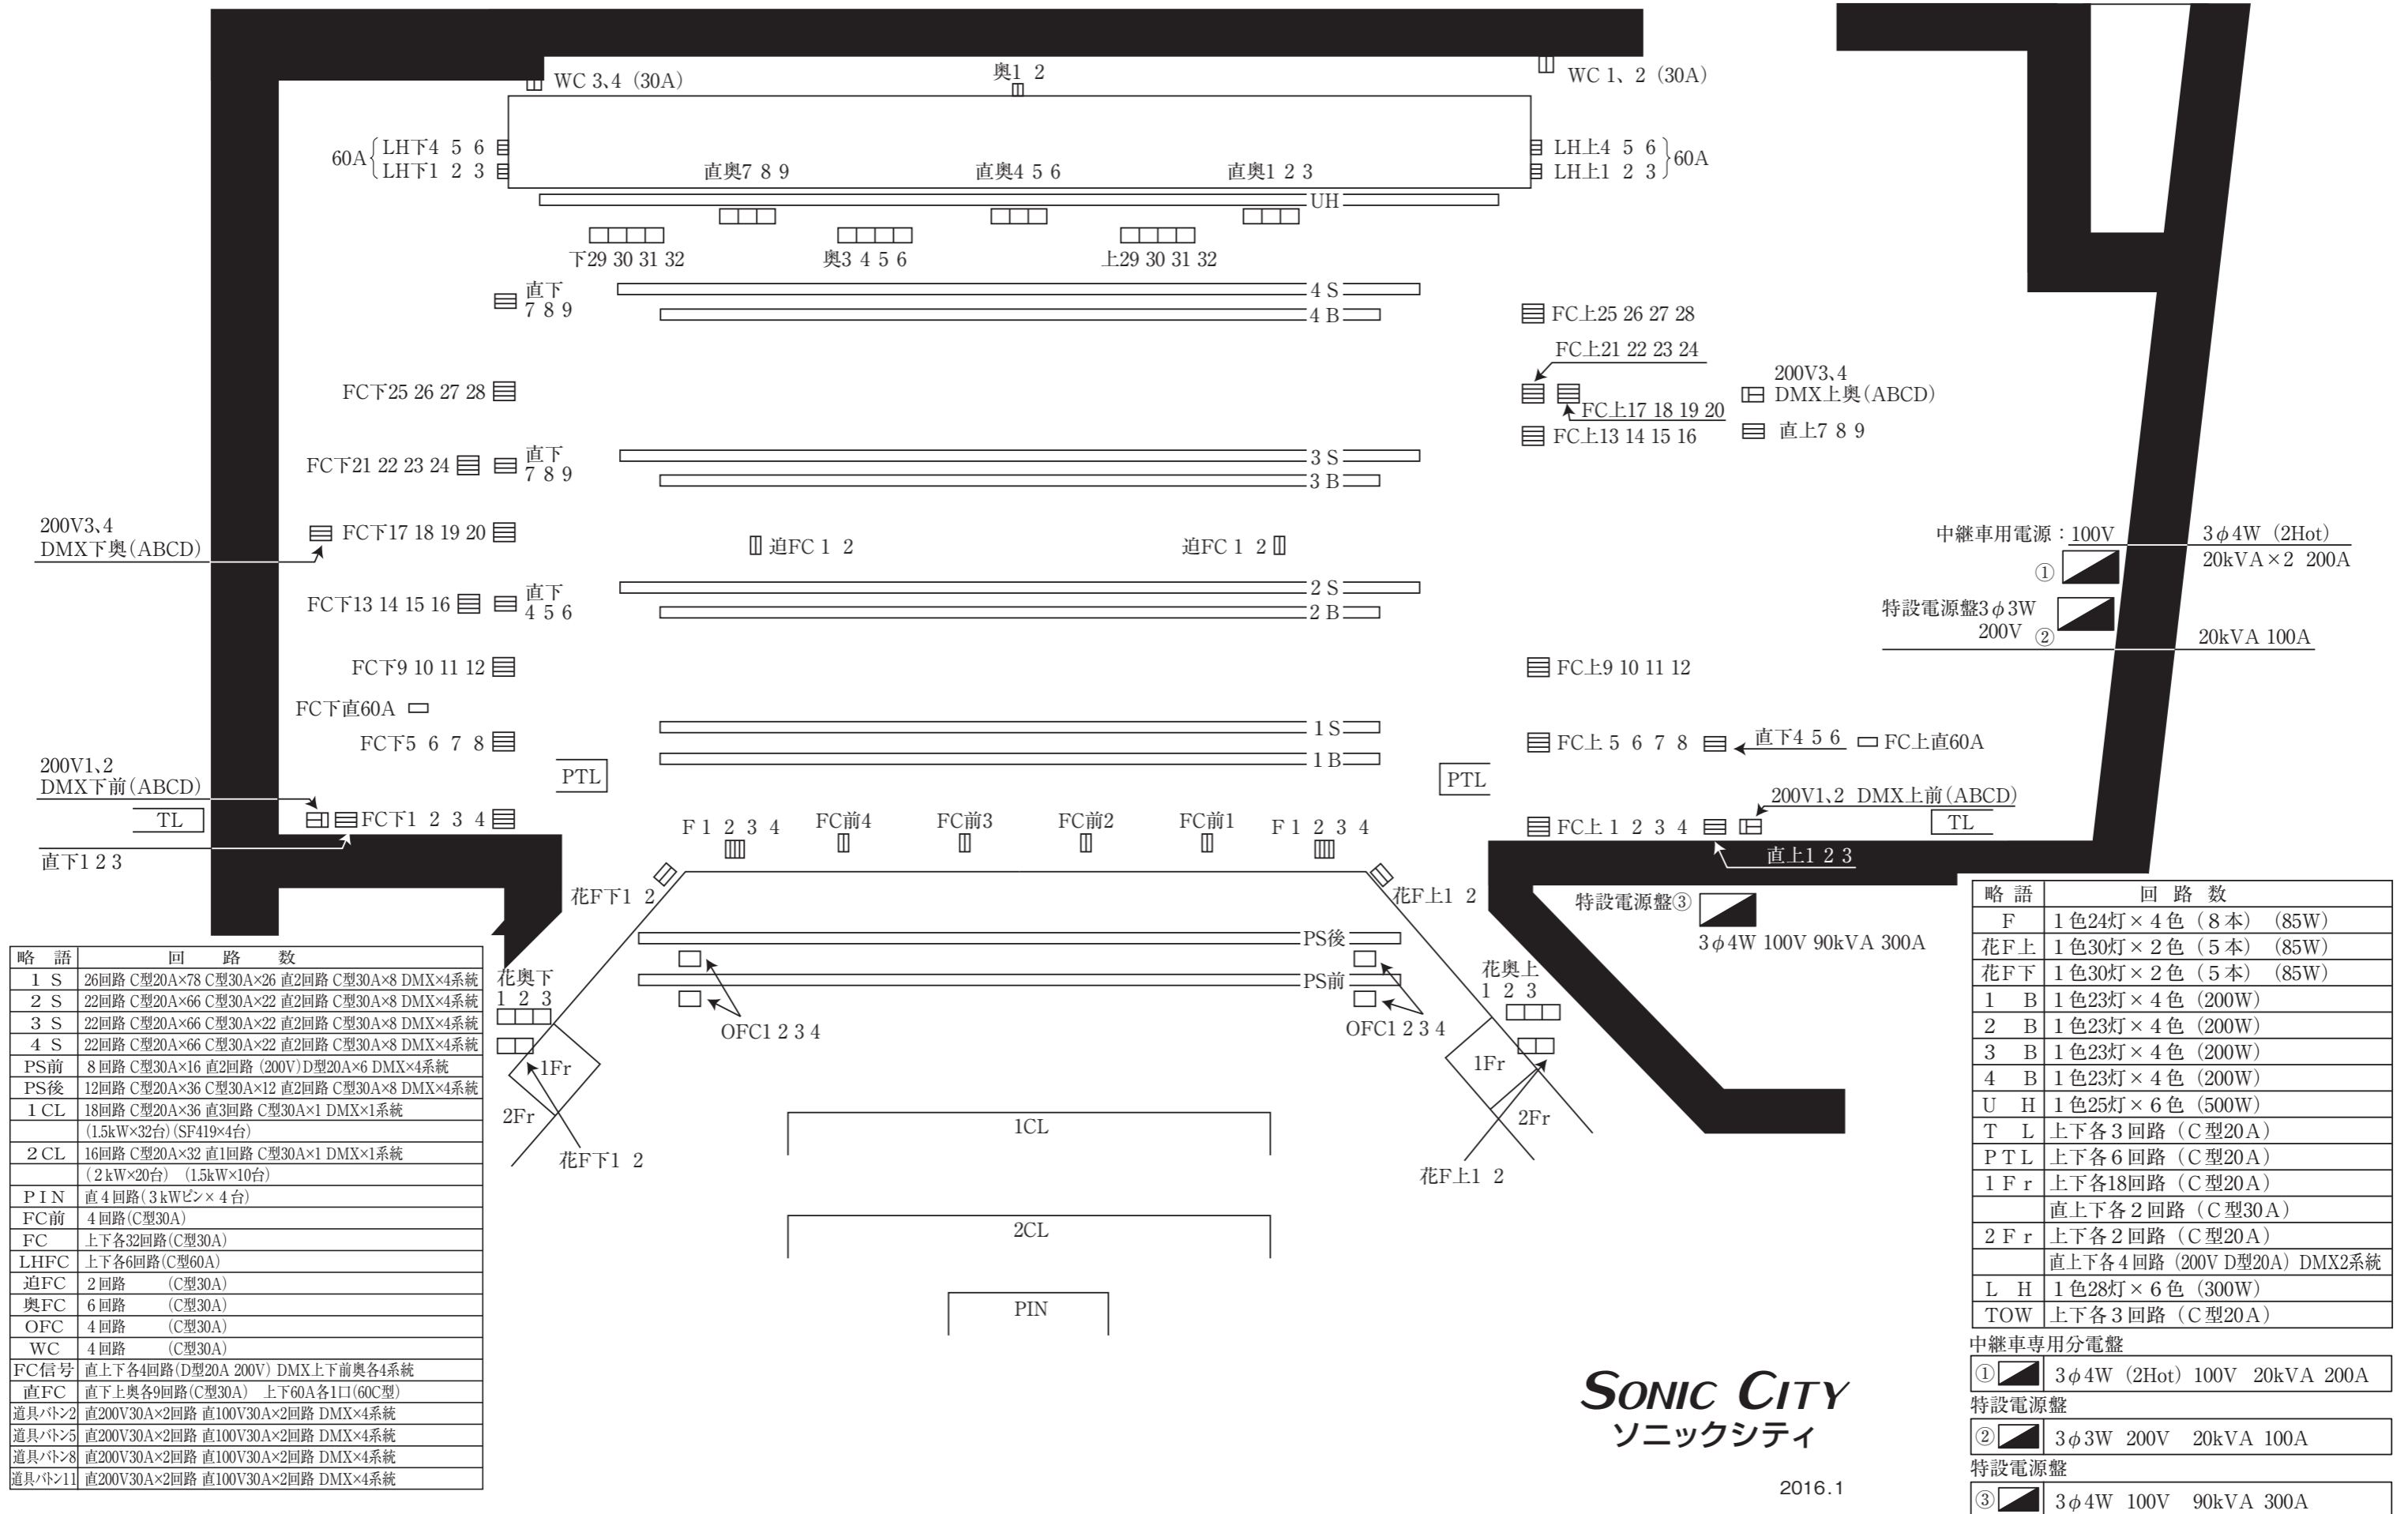

略語	回路数
1 S	26回路 C型20A×78 C型30A×26 直2回路 C型30A×8 DMX×4系統
2 S	22回路 C型20A×66 C型30A×22 直2回路 C型30A×8 DMX×4系統
3 S	22回路 C型20A×66 C型30A×22 直2回路 C型30A×8 DMX×4系統
4 S	22回路 C型20A×66 C型30A×22 直2回路 C型30A×8 DMX×4系統
PS前	8回路 C型30A×16 直2回路 (200V)D型20A×6 DMX×4系統
PS後	12回路 C型20A×36 C型30A×12 直2回路 C型30A×8 DMX×4系統
1 CL	18回路 C型20A×36 直3回路 C型30A×1 DMX×1系統 (1.5kW×32台) (SF419×4台)
2 CL	16回路 C型20A×32 直1回路 C型30A×1 DMX×1系統 (2kW×20台) (1.5kW×10台)
PIN	直4回路 (3kWピン×4台)
FC前	4回路 (C型30A)
FC	上下各32回路 (C型30A)
LHFC	上下各6回路 (C型60A)
追FC	2回路 (C型30A)
奥FC	6回路 (C型30A)
OFC	4回路 (C型30A)
WC	4回路 (C型30A)
FC信号	直上下各4回路 (D型20A 200V) DMX上下前奥各4系統
直FC	直下上奥各9回路 (C型30A) 上下60A各1口 (60C型)
道具ハト>2	直200V30A×2回路 直100V30A×2回路 DMX×4系統
道具ハト>5	直200V30A×2回路 直100V30A×2回路 DMX×4系統
道具ハト>8	直200V30A×2回路 直100V30A×2回路 DMX×4系統
道具ハト>11	直200V30A×2回路 直100V30A×2回路 DMX×4系統

略語	回路数
F	1色24灯×4色 (8本) (85W)
花F上	1色30灯×2色 (5本) (85W)
花F下	1色30灯×2色 (5本) (85W)
1 B	1色23灯×4色 (200W)
2 B	1色23灯×4色 (200W)
3 B	1色23灯×4色 (200W)
4 B	1色23灯×4色 (200W)
U H	1色25灯×6色 (500W)
T L	上下各3回路 (C型20A)
P T L	上下各6回路 (C型20A)
1 F r	上下各18回路 (C型20A)
	直上下各2回路 (C型30A)
2 F r	上下各2回路 (C型20A)
	直上下各4回路 (200V D型20A) DMX2系統
L H	1色28灯×6色 (300W)
T O W	上下各3回路 (C型20A)

中継車専用分電盤

①	3φ4W (2Hot) 100V 20kVA 200A
---	-----------------------------

特設電源盤

②	3φ3W 200V 20kVA 100A
---	----------------------

特設電源盤

③	3φ4W 100V 90kVA 300A
---	----------------------

SONIC CITY
ソニックシティ

2016.1